


# 簡単設置 /操作ガイド

COBY®

(LEDDTV1326J/LEDDTV1526J/LEDDTV1926J/  
LEDDTV2326J/LEDDTV2426J)

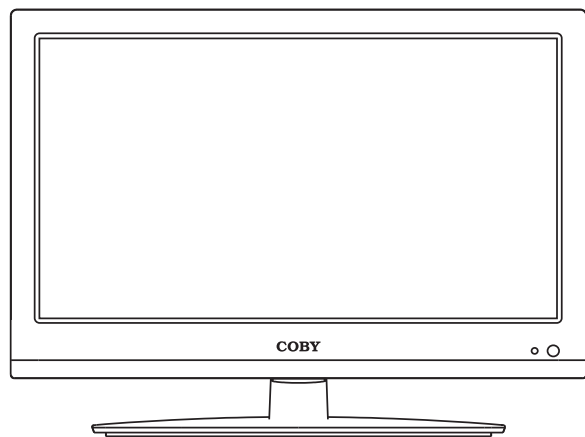

詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには下記の1~7順で必ず確認と設定が必要です。ご注意ください。

## 1. 付属品の確認

本製品を取り扱いになる前に、以下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損している場合は販売店、サービス/コールセンター（電話：04-2960-3855）までご連絡ください。




## 2. 室外(もしくは室内)アンテナ設置確認

本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには下記の確認と設定が必要です。ご注意ください。

UHF アンテナ  
(地上デジタル用)




混合器または  
増幅器(ブースタ)

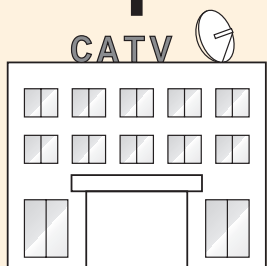


ケーブルテレビ会社

壁のアンテナ端子形状

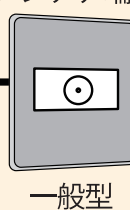


一般型

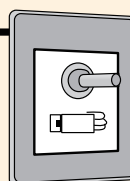

アンテナケーブル  
(付属品または市販品)

アンテナ端子

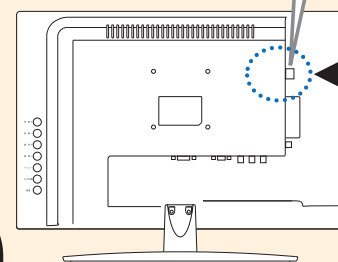

本体背面

⚠ アンテナ線を接続する場合は芯線が曲がっていないか確かめて注意して取り付けてください。アンテナケーブルの両端ネジで確実に固定してください。線が曲がった状態でむりにねじ込むと芯線が折れてしまう場合があります。

図 ①

推奨受信レベル  
60~80

受信レベルの確認には、別冊の取扱説明書をご覧ください。

アンテナ入力端子  
地上デジタル  
UHF

⚠ 【CATV(ケーブルテレビ)で地上デジタル放送をご覧になるお客さまへ】 各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があります。詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

## 3. 室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認と接続

①室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認

図①のアンテナ端子形状が一般型の場合は付属品のアンテナケーブル(市販品も可)をそのまま接続して使えますが、一般型以外の形状は付属品のアンテナケーブルと形が違い、市販品の同軸ケーブルが必要です。販売店、電気店から購入、接続が必要です。

②室内側(壁)のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続

図①のように室内(壁)のアンテナ端子と付属品のアンテナケーブルを接続してからテレビの背面にあるアンテナ端子にしっかり接続します。

### アンテナについてのご注意


UHF アンテナ(地上デジタル用)が設置されているか確認する必要があります。  
UHF アンテナ(地上デジタル用)が設置されていない場合は地上デジタル放送はご覧になれません。  
(または視聴できません)  
UHF アンテナの購入、設置が必要です。設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。

※アンテナ受信レベルが弱い(低下)場合は画面にモザイク状にノイズが入るか、画面が表示されず音声のみになるなどの症状が出る場合がありますので、アンテナの取替えや調整、ブースタ(電波増幅器)などが必要になる場合があります。アンテナレベルが弱い場合、ブースタ(電波増幅器)のご利用をお勧めします。ブースタ(電波増幅器)の機種によっては設置および調整には専門の知識と技術が必要になりますので、ご購入の際は販売店や専門の業者にご相談ください。

※集合住宅などの場合は他の部屋などに影響が出る可能性があります。事前に管理者にご相談ください。

●図は略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。●裏面へつづきます。

## 4. B-CASカード(付属品)のテレビ本体への挿入

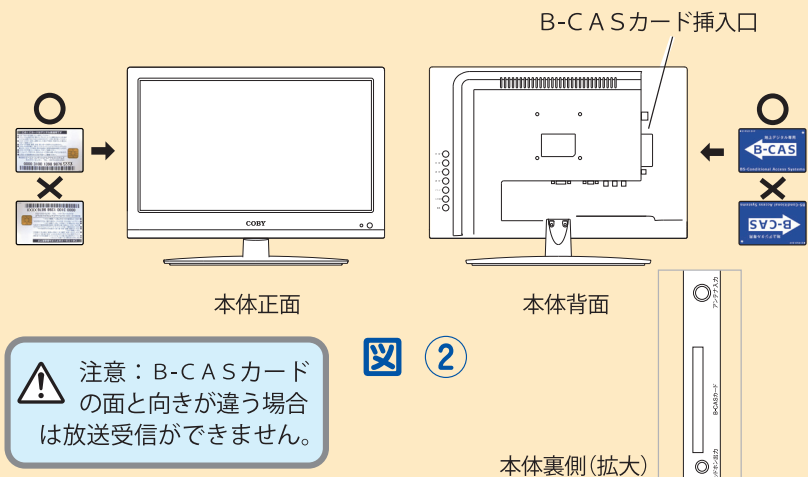

### B-CASカードの準備


- 本体正面を向いて左側にあるB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入します。
- 図②のようにB-CASカードは「B-CAS」と書かれた面が本体背面を向くように、矢印の方向へ挿入してください。

- ⚠ 地上デジタル放送は、映像や音声をデジタルデータとして送受信します。そのためにデータを暗号化しております。B-CASカードにはこれを解除するためのデータが記録されております。B-CASカードを受信機に挿入しないと、デジタル放送が受信できません。
- B-CASカードに関する質問や不明な点がある場合、またB-CASカードを紛失・破損した場合はB-CASカスタマーセンター(電話：0570-000-250)へお問い合わせください。

## 5. 電源の準備


### ① 電源コード接続

付属されている電源ケーブルを図③のようにテレビとの接続が終わってから、電源プラグを電源コンセントに接続してください。

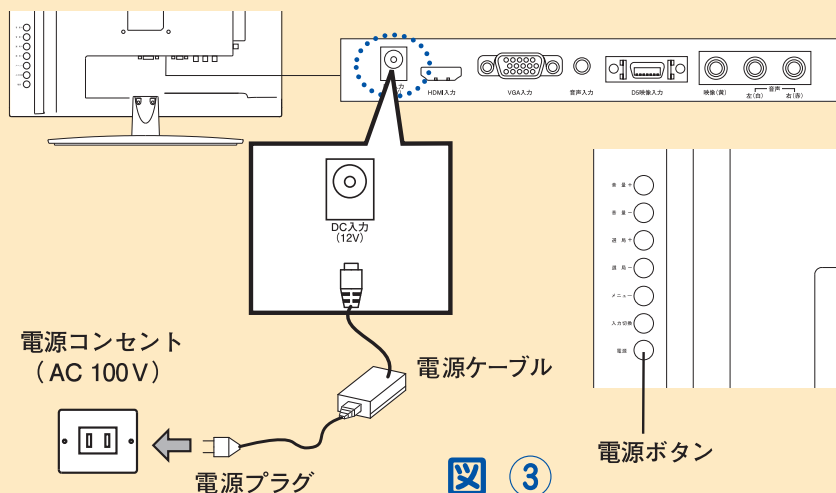

## 6. リモコンの基本操作理解

- 電源ボタン**  
テレビの電源をオン、オフに切り換えます。
- 画面表示ボタン**  
視聴しているチャンネルが表示されます。
- 数字ボタン**  
登録チャンネルに切り換えます。3桁入力や設定内でも使用します。
- 音量ボタン(+、-)**  
音量を変更します。
- 消音ボタン**  
音量を消音状態にします。もう一度押すと元の音量に戻ります。
- チャンネルボタン(+、-)**  
設定されているチャンネル順にチャンネルを変更します。
- オフタイマー**  
テレビの自動オフ機能でオフ、15/30/45/60/90/120/180分が選べます。オフを選択すればオフタイマーは作動しません。15~180分の内、選択した時間後自動で電源がオフ(スタンバイ状態)になります。
- メニュー(地デジ設定)ボタン**  
地上デジタル放送の地域、チャンネルなどの設定、受信レベルの確認を表示します。
- 3桁入力ボタン**  
デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使用します。
- 入力切替ボタン**  
テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの外部機器の映像を見るときに使用します。地上D→ビデオ→D5→HDMI→PCの順番で切り換わります。
- 音声切替ボタン**  
放送の音声の、主、副、主+副を確認したり選んだりします。
- 方向▲▼◀▶ボタン**  
設定や電子番組表のカーソル移動をおこないます。
- 決定ボタン**  
設定の操作を決定します。
- 設定ボタン**  
各種設定ができる画面が表示されます。
- 戻るボタン**  
設定を操作している際に、一つ前に操作を戻す場合に使用します。
- 番組表ボタン**  
地上デジタル番組表(EPG)を表示します。
- 番組内容ボタン**  
地上デジタル放送視聴中に、番組情報を表示します。
- 字幕ボタン**  
地上デジタル放送視聴中の字幕放送の場合、ボタンを押せば字幕が見られます。もう一回押せば字幕が消えます。
- 画面サイズボタン**  
フル、4:3、画面に切り換えます。
- 映像切替ボタン**  
番組によりマルチアングル(Multi Angle:複数のカメラアングルの映像を同時に放送する)番組に対応/操作する機能です。
- 映像モードボタン**  
映像モード「ユーザー」、「標準」、「強調」、「ソフト」、「明るい」が選択できます。

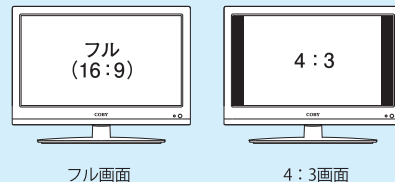


## 7. 地上デジタル放送チャンネル設定手順

- ①電源を入れると、テレビ画面に「(メニュー) ボタンを押してチャンネル設定を行ってください」または、「受信レベルが低下しました。アンテナ線を確認してください」という文字が表示されます。
- ②リモコンの「メニューボタン」を押してください。画面に④-1の地上デジタル設定画面が表示されます。
- ③リモコンの「▲ボタン」で地域設定を選択してリモコンの「決定ボタン」を押します。図④-2画面が出ます。
- ④図④-2画面でリモコンの「▲ボタン」でお住まいの地域を選択して「決定ボタン」を押しますと図④-3の画面(都道府県名)が表示されます。
- ⑤リモコンの「▲ボタン」でお住まいの都道府県を選択し、「決定ボタン」を押します。自動的に図④-1画面に戻ります。地域設定完了です。
- ⑥図④-1画面でリモコンの「▲ボタン」でチャンネル自動設定を選択し、リモコンの「決定ボタン」を押すと図④-4の画面が出ます。リモコンの「▲ボタン」で(全チャンネル)を選択し「決定ボタン」を押すと図④-5の画面が出ます。チャンネルの自動スキャンが完了すると自動的にリモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局名が表示され、自動的に図④-6の画面が出ます。
- ⑦「更新する」を選択し、リモコンの「決定ボタン」を押すと図④-1画面に戻り地上デジタルのチャンネル設定が完了されます。リモコンのチャンネルボタンを押せば図④-1画面が消えて地上デジタル放送番組がすぐ視聴できます。

### ② リモコンに電池をいれる

- リモコン背面の電池カバーを取り外してください。
- 電池の向き(+、-)に注意して単4形乾電池を入れてください。
- カバーを元に戻します。

⚠ リモコンの電池が正しく入っていることを確認してください。＋が違う場合はリモコンは動作しませんのでご注意ください。

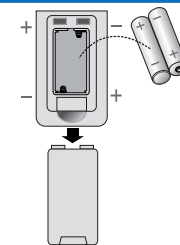

### ③ 電源オン

- 電源ケーブルをテレビ側に接続したのち、電源プラグを壁などの電源コンセントに差し込みます。
- 本体の電源表示ランプが赤く点灯します。
- リモコンの電源ボタン、または本体背面の電源ボタンを押してください。電源ランプが緑色(待機中には赤色ランプ)になります。

⚠ 電源を入れてから画面が映るまでに数秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。

### ④ リモコンの操作

リモコンの操作は下記の範囲で操作してください。遠い所(範囲外)からの操作では動作しないことがあります。故障ではありません。

